


# グリップレンチ 取扱説明書

特長： 転造ねじ式継手などの施工の際、管の変形を抑えて簡単に管をグリップできます。

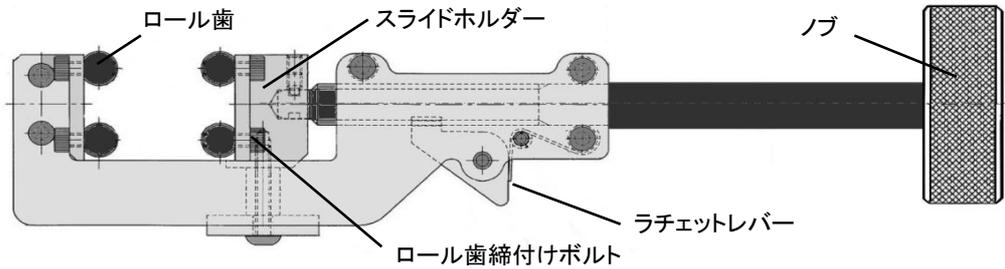

- 1) 適用できる管 一般配管用ステンレス鋼管および建築用銅管、冷媒用銅管
- 2) 管のサイズ
- 一般配管用ステンレス鋼管 13Su(15.88mm), 20Su(22.22mm), 25Su(28.58mm)
  - 建築用銅管 1/2 (15.88mm), 3/4 (22.22mm), 1 (28.58mm)
  - 冷媒用銅管 9.52mm～28.58mm
- 3) 操作方法 継手に管をセットしてからグリップレンチを使用してください。

## ◆ ロール歯の幅確認

管のサイズが9.52mm～12.7mmの場合は、ロール歯の幅を【写真1】のとおり詰め狭くしてください  
管が15.88mm以上の場合はロール歯の幅は【写真2 出荷時】のとおり広がっています

ロール歯締付けボルト(M4X12)を六角レンチで緩め、空いているスライドホルダーの固定穴に取り付けてください。




## ◆ 管をグリップする手順

- ① ノブを矢印A方向に回しスライド部を緩める。
- ② ラチェットレバを握ったままでノブを矢印X方向に引きスライド部を開く。
- ③ 管をスライド部におさめ、ノブをY方向に押し最後にノブをB方向に締め付け、管をグリップする。

## ◆ 管のグリップを外す手順

- ① ノブを矢印A方向に回し、グリップを緩める。
- ② ラチェットレバを握ったままノブを矢印X方向に引くと、スライド部が開き、管のグリップが開放される。

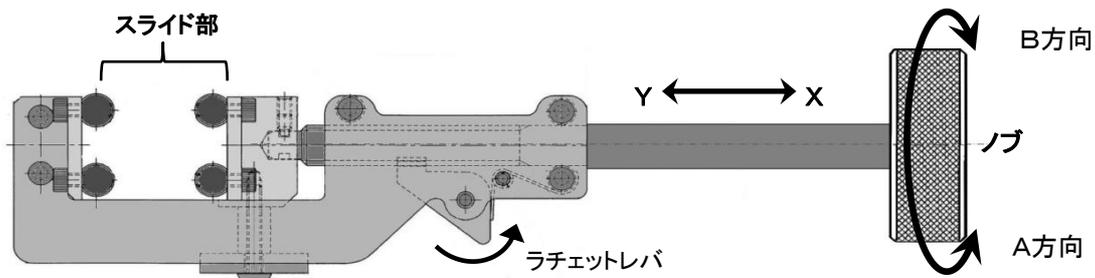

## 4) 取扱上の注意点

- 適用できる管以外への使用は禁止します。
- スライド部での指の挟みにご注意ください。
- 部品の緩みや、欠け、摩耗、腐食などの異常が認められる場合は使用しないでください。